


## ŻALUZJE 25mm aluminiowe

Pomiar i montaż Żaluzji 25mm aluminiowych przy szybowych.

Schemat pomiaru żaluzji  
Montaż między listwy przyszybowe  
( inwazyjny )

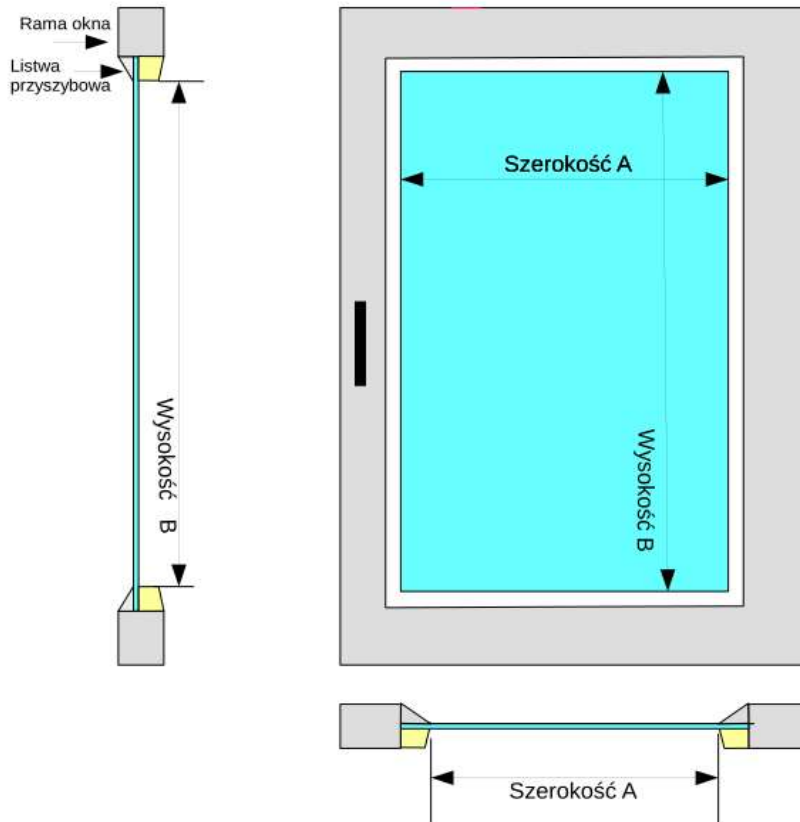

Szerokość A - szerokość szyby z uszczelkami  
( CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI )


Wysokość B - wysokość szyby z uszczelkami  
( CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI )

Jest to montaż inwazyjny

Przy pomiarze szerokości A, można odjąć 2mm

## Pomiar i montaż Żaluzji 25mm aluminiowych na listwach przy szybowych frontalnie zakładanych


### Schemat pomiaru żaluzji Montaż na ramę okna ( inwazyjny )

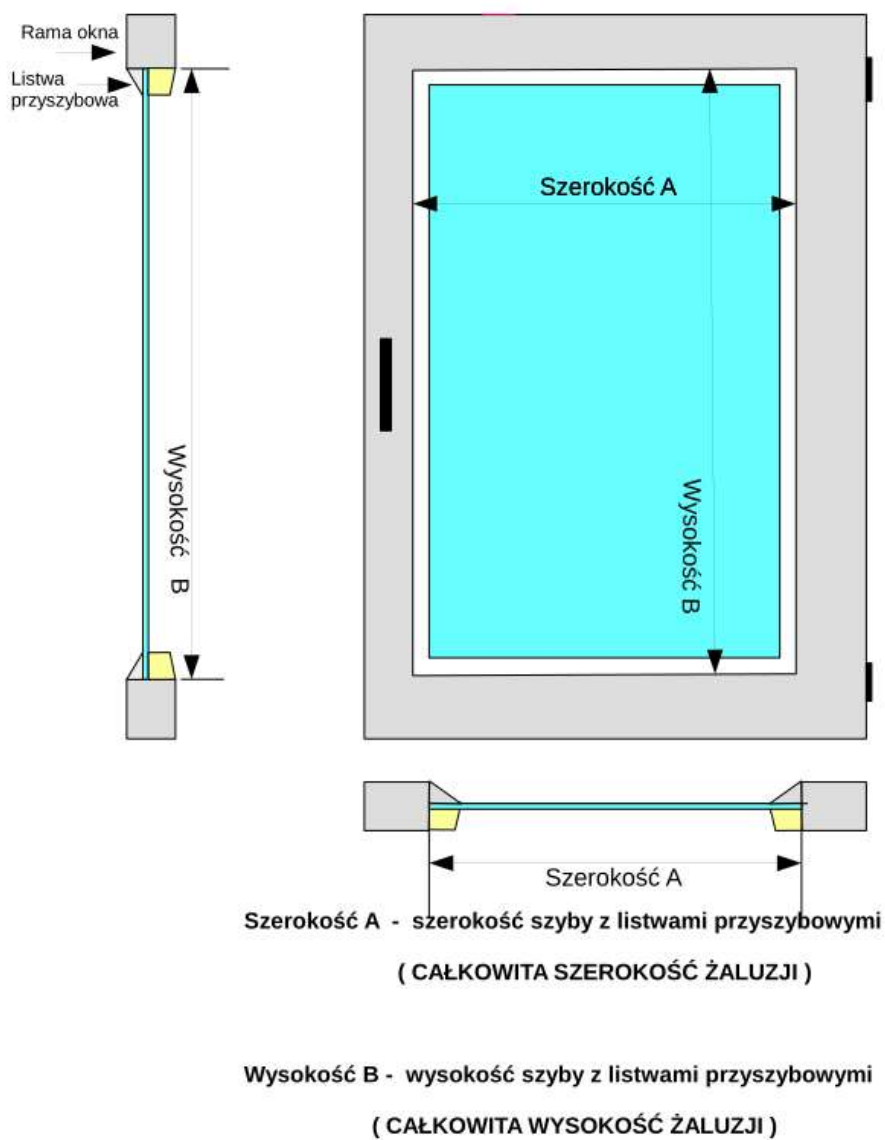

Montaż inwazyjny, uchwyty górne i dolne przykręcane czołowo do listew przy szybowych.

## Pomiar i montaż Żaluzji 25mm aluminiowych na ramę okna bezinwazyjny

Schemat pomiaru żaluzji  
Montaż na ramę okna ( bezinwazyjny )  
Montaż możliwy tylko na oknach bez wywietrznika

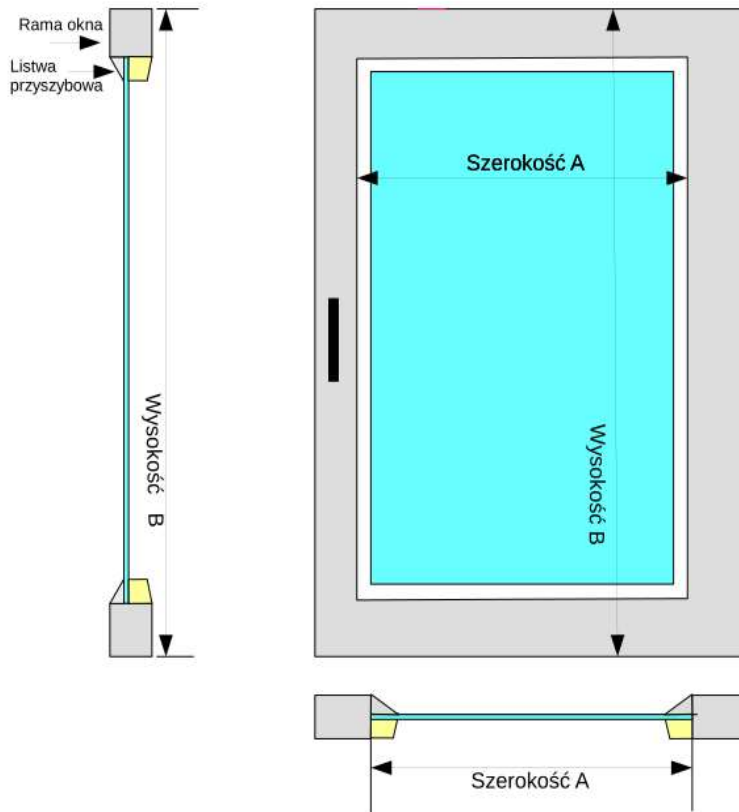

Szerokość A - szerokość szyby z listwami przyszybowymi

( CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI )


Wysokość B - wysokość skrzydła okna

( CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI )

**TYLKO OKNA BEZ WYWIETRZNIKA I TYLKO OKNA OTWIERANE, ze względu na trudność montażu dolnych mocowań.**

**Warto sprawdzić czy na górze i na dole jest około 2cm wolnej przestrzeni od skrzydła, ze względu na potrzebne miejsce dla uchwytów bezinwazyjnych.**

### PRZYBLIŻONA WYSOKOŚĆ PAKIETU



H1 - wysokość żaluzji rozłożonej  
H2 - wysokość pakietu po złożeniu  
 $H2 = H1 \times 3\% + 40 \text{ mm}$