


**ŻALUZJE 25 mm (z reguły nie montowane na suficie ani na ścianie), ten rozmiar kwalifikuje się głównie do okien:**

**Pomiar i montaż żaluzji przy szybowej**

Schemat pomiaru żaluzji  
Montaż między listwy przyszybowe  
( inwazyjny )

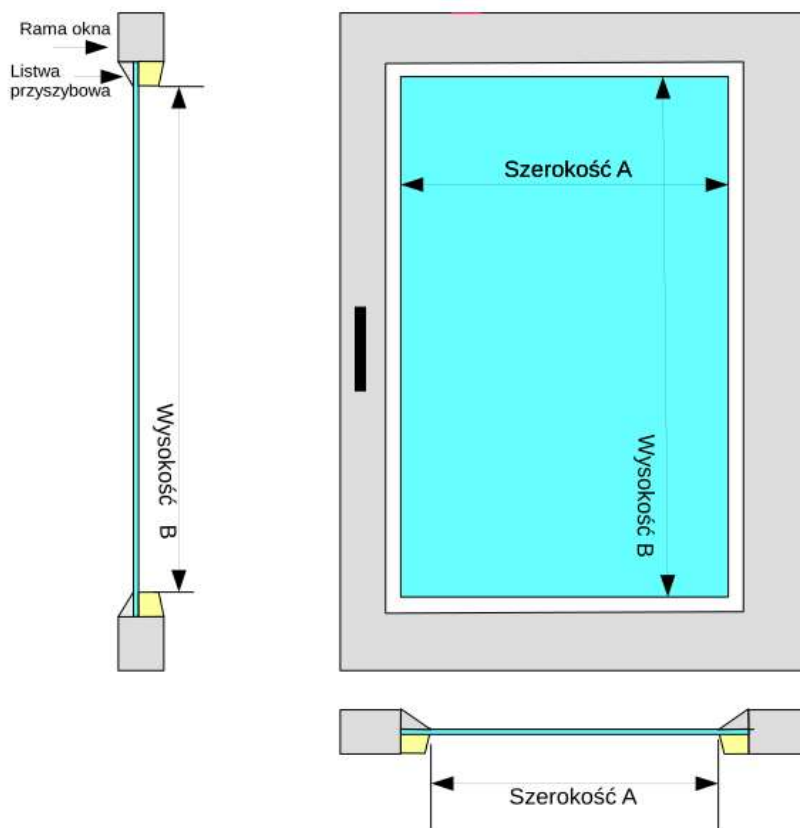

**Szerokość A - szerokość szyby z uszczelkami  
( CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI )**

**Wysokość B - wysokość szyby z uszczelkami  
( CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI )**


Jest to montaż inwazyjny

Przy pomiarze szerokości A, można odjąć 2mm, a przy wysokości + 0,5 cm.

Warto rozwinąć całą żaluzję i sprawdzić czy wszystko pasuje.

## Pomiar i montaż żaluzji na ramę okna inwazyjny (z góry i dołu)


### Schemat pomiaru żaluzji Montaż na ramę okna ( inwazyjny )

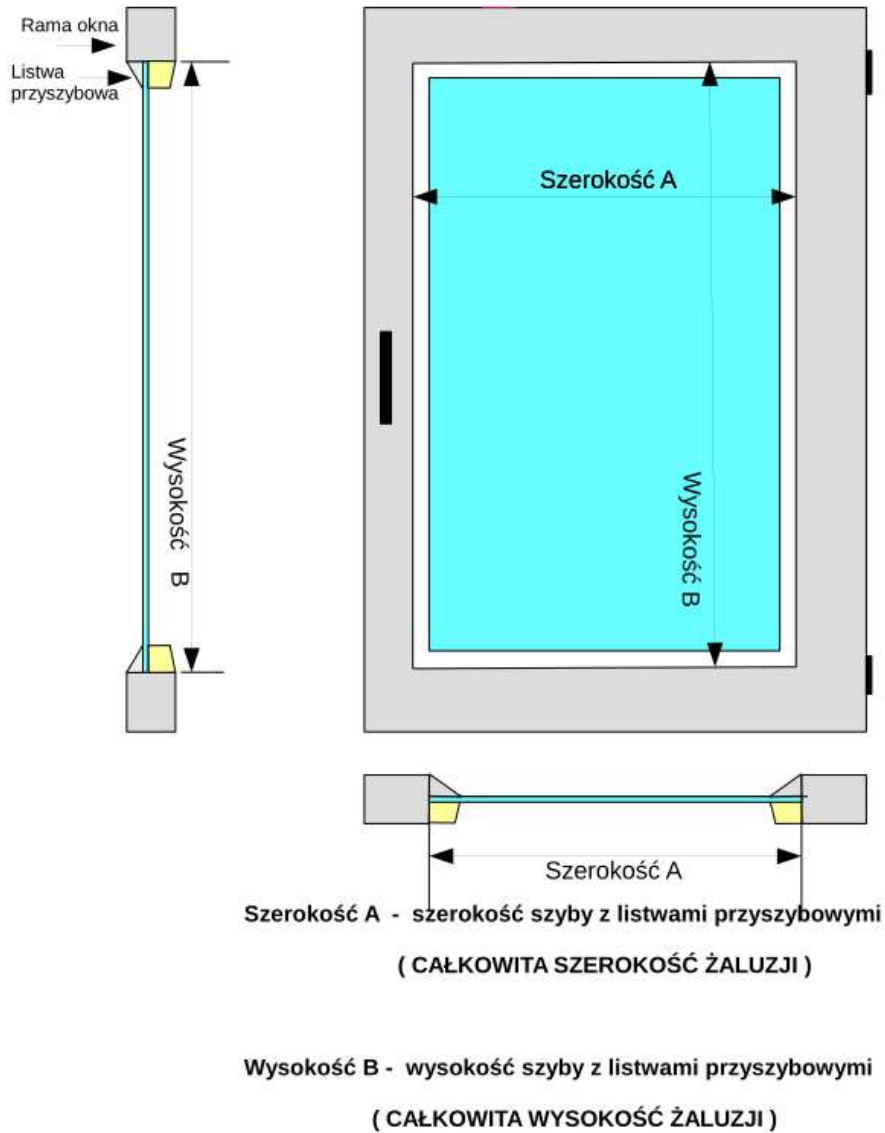

Montaż inwazyjny, uchwyty górne i dolne przykręcane czołowo do listew przy szybowych.

## Pomiar i montaż żaluzji na ramę okna bezinwazyjny

Schemat pomiaru żaluzji  
Montaż na ramę okna ( bezinwazyjny )  
Montaż możliwy tylko na oknach bez wywietrznika

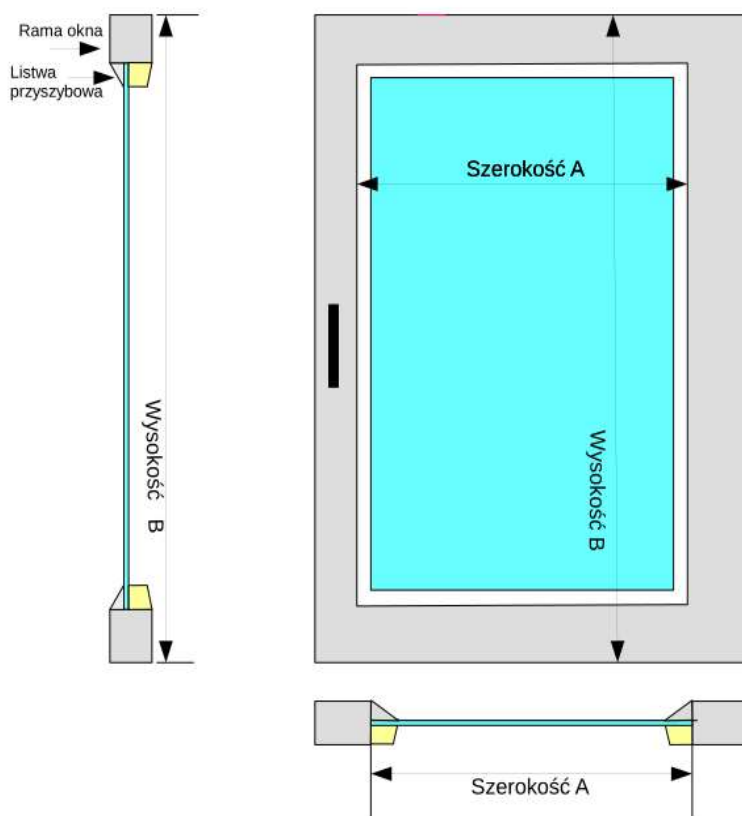

Szerokość A - szerokość szyby z listwami przyszybowymi

( CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI )

Wysokość B - wysokość skrzydła okna

( CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI )

**TYLKO OKNA BEZ WYWIETRZNIKA I TYLKO OKNA OTWIERANE, ze względu na trudność montażu dolnych mocowań.**

- Do wyliczenia ceny żaluzji należy przyjąć najbliższy większy wymiar z tabeli (np. 93 cm x 144 cm - wymiar obliczeniowy 100 cm x 150 cm).
- Po podciągnięciu żaluzja zajmuje 1,3 cm na każde 10 cm jej wysokości + 6 cm listwy górnej i dolnej
- Żaluzji nie należy czyścić detergentami, ani środkami chemicznymi jak również przy użyciu ostrych gąbek czy ścierek.