


ŻALUZJE PLISOWANE (PLISY)

Pomiar i montaż Plis przy szybowych

Schemat pomiaru żaluzji
Montaż między listwy przyszybowe
(inwazyjny)

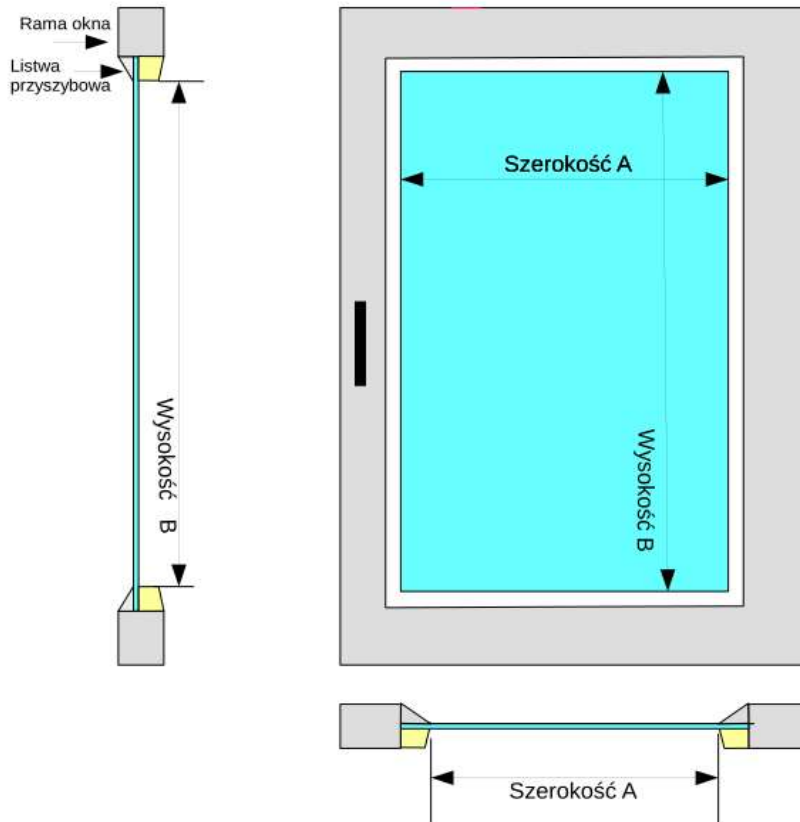

Szerokość A - szerokość szyby z uszczelkami
(CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI)


Wysokość B - wysokość szyby z uszczelkami
(CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI)

Jest to montaż inwazyjny

Przy pomiarze szerokości A, można odjąć 2mm

Pomiar i montaż Plis na listwach przy szybowych frontalnie


Schemat pomiaru żaluzji Montaż na ramę okna (inwazyjny)

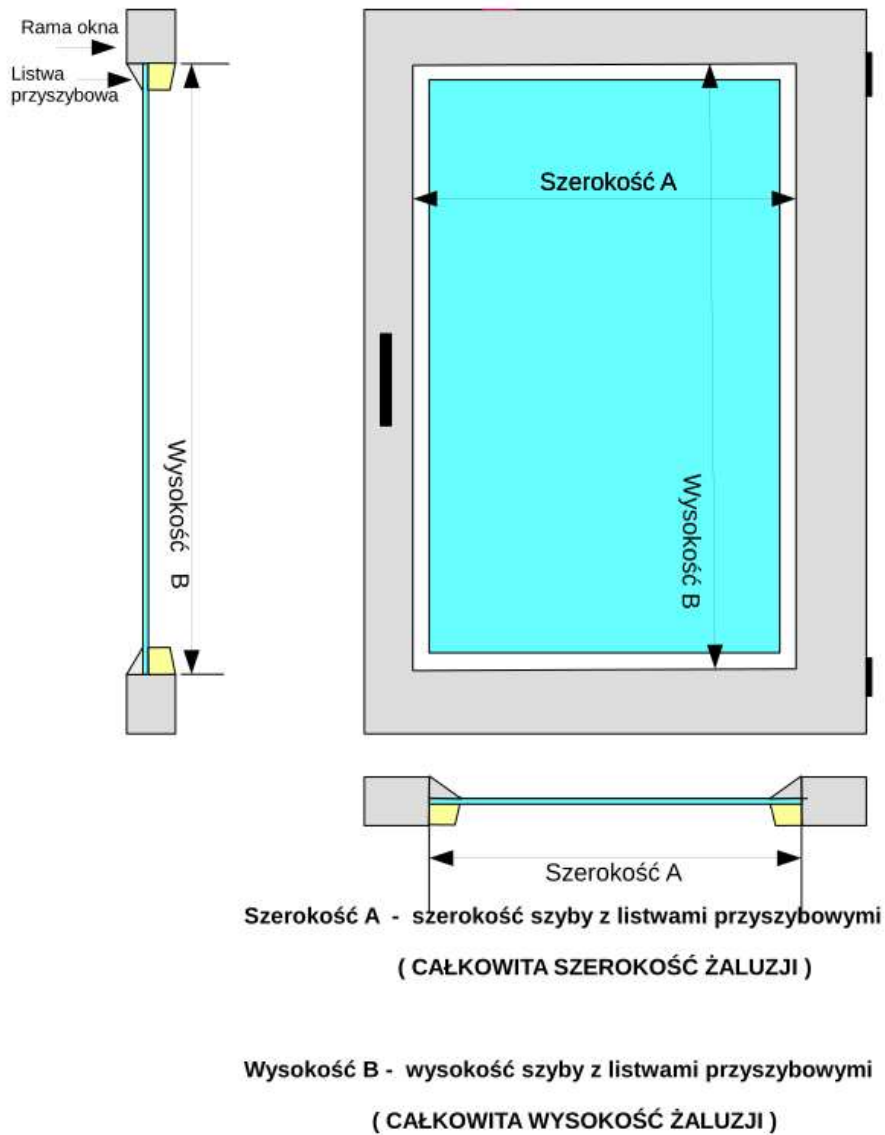

Montaż inwazyjny, uchwyty górne i dolne przykręcane czołowo do listew przy szybowych.

Pomiar i montaż Plis na ramę okna bezinwazyjny

Schemat pomiaru żaluzji
Montaż na ramę okna (bezinwazyjny)
Montaż możliwy tylko na oknach bez wywietrznika

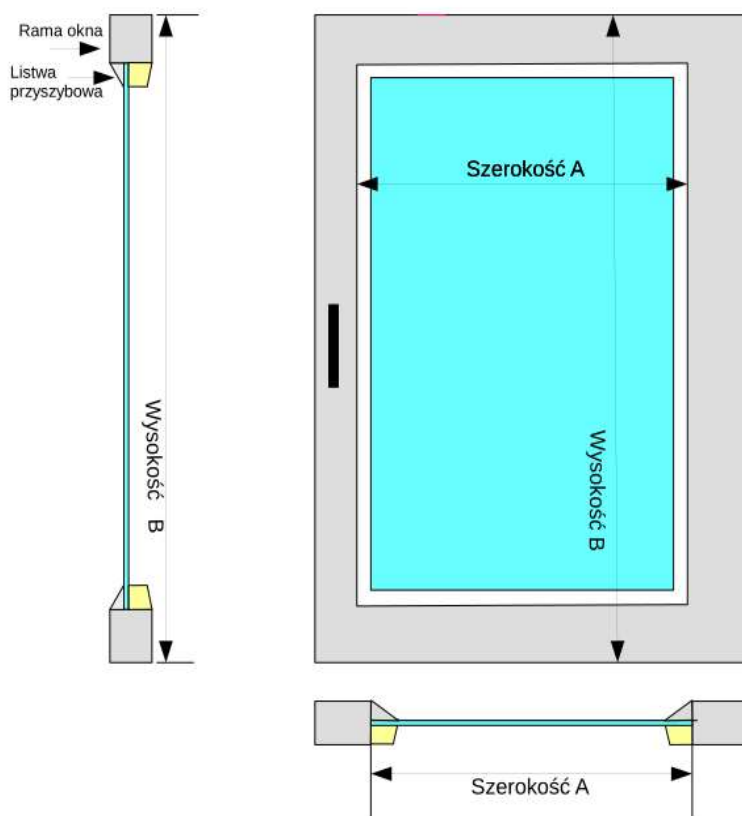

Szerokość A - szerokość szyby z listwami przyszybowymi

(CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI)

Wysokość B - wysokość skrzydła okna

(CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI)

TYLKO OKNA BEZ WYWIETRZNIKA I TYLKO OKNA OTWIERANE, ze względu na trudność montażu dolnych mocowań.

Warto sprawdzić czy na górze i na dole jest około 2cm wolnej przestrzeni od skrzydła, ze względu na potrzebne miejsce dla uchwytów bezinwazyjnych.