


POMIAR ŻALUZJI Drewnianych / Bambusowych

1. Żaluzja montowana we wnęce okiennej:

Montaż we wnęce okiennej

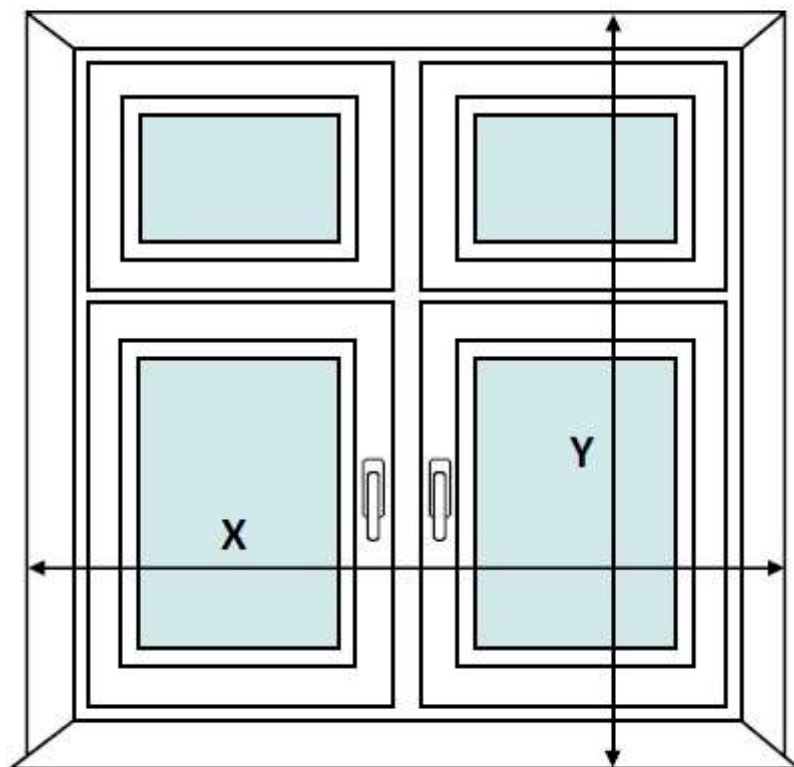

x – szerokość wnęki

y – wysokość wnęki

Mierząc szerokość należy uwzględnić, że wnęki okienne najczęściej rozszerzają się na zewnątrz, w związku z tym trzeba również zmierzyć od ich krawędzi 5cm w głąb.

Otrzymana szerokość powinna być pomniejszona około o 5mm. Uzyskany rezultat daje swobodę regulacji pakietu góra/dół bez ryzyka tarcia lamelami o wewnętrzną ściankę wnęki okiennej.

Mierząc wysokość w tym wypadku żaluzja uniemożliwi otwieranie okna, ponieważ po podciągnięciu do góry żaluzja na każde 10 cm (faktycznej długości) zajmuje około 0,9 cm po podciągnięciu + 10 cm kasety z listwą dolną.

Na przykładzie żaluzji o wysokości zmierzonej 140cm, wyliczamy według wzoru wysokość pakietu po podciągnięciu:


$$140 : 10 = 14$$

$$14 \times 0,9 = 12,6$$

$$12,6 + 10 = 22,6 - \text{żaluzja po podciągnięciu zajmie około 22,6 cm}$$

2. Żaluzja montowana na ścianie między wnęką a sufitem:

Montaż do ściany nad wnęką okienną

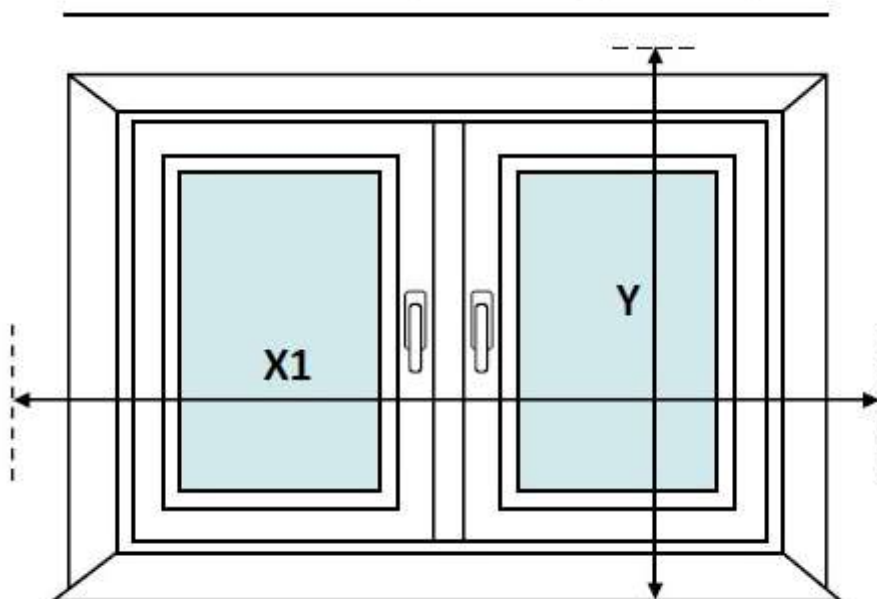

X1 – szerokość wnęki okiennej + dodatkowo do 5cm po bokach lub więcej tak aby była na równo z parapetem itp.

Y – wysokość wnęki okiennej +/- około 30 cm dodatkowo, aby pakiet po podciągnięciu umożliwił otwarcie okna

Należy wyliczyć ile mniej więcej trzeba dodać do wysokości aby żaluzja umożliwiła otwieranie okna

Na przykładzie żaluzji o wysokości wnęki zmierzonej 140cm, wyliczamy według wzoru wysokość pakietu po podciągnięciu:

$$140 : 10 = 14$$

$$14 \times 0,9 = 12,6$$

$$12,6 + 10 = 22,6 \text{ – żaluzja po podciągnięciu zajmie około 22,6 cm}$$

Dodając 30 cm do zmierzonej wysokości, jeszcze raz przeliczamy wysokość pakietu po złożeniu.


$$170 : 10 = 17$$

$$17 \times 0,9 = 15,3$$

$$15,3 + 10 = 25,3 \text{ cm}$$

Żaluzja o wysokości 170 cm zajmie po złożeniu około 25,3 cm, co w przypadku wnęki wcześniej zmierzonej o wysokości 140 cm umożliwi otwarcie okna ($170 - 25,3 = 144,7$ cm).

3. Żaluzja montowana do sufitu:

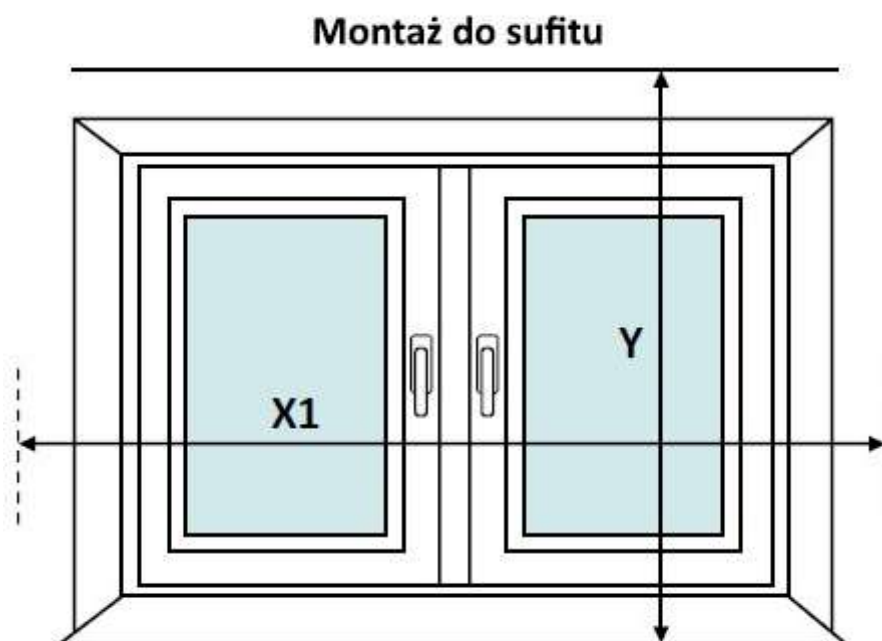

X1 – szerokość wnęki okiennej + dodatkowo do 5cm po bokach lub więcej tak aby była na równo z parapetem itp.

Y – wysokość całkowita żaluzji od parapetu do sufitu, od podłogi do sufitu lub inna preferowana.

Należy sprawdzić jaka jest wysokość na górze od wnęki do sufitu, aby zgodnie z przelicznikiem (wcześniej pokazanym) określić czy żaluzja po podciągnięciu umożliwi otwarcie okna.