



Pomiar ROLETY RZYMSKIEJ

A) WE WNEŹCE OKIENNEJ:

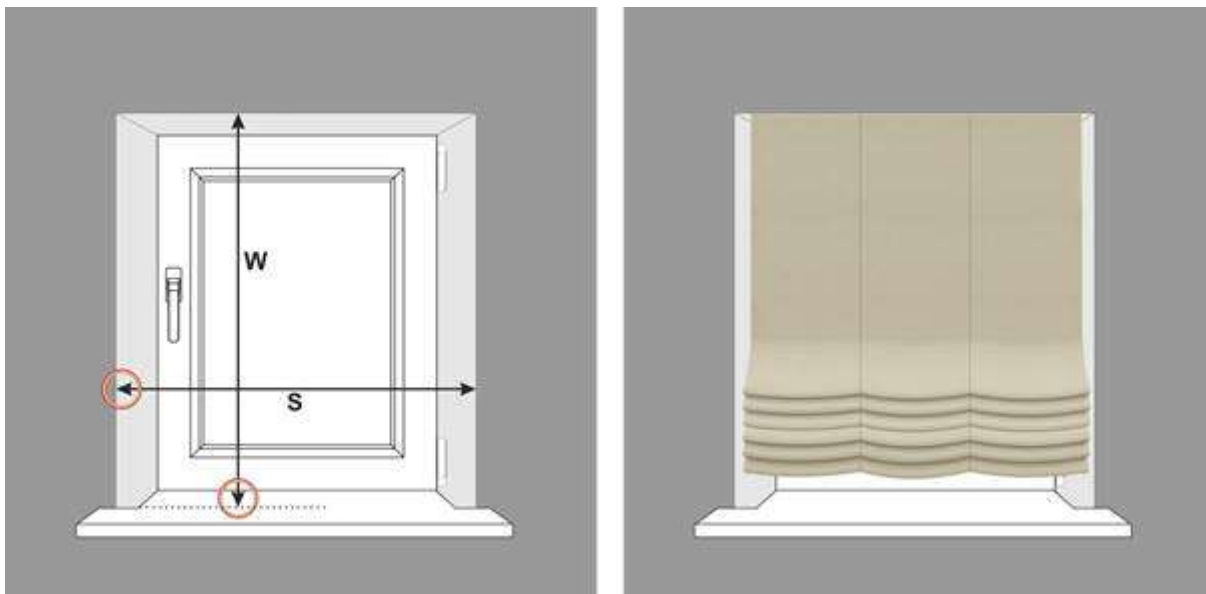

Mierzymy WYSOKOŚĆ całkowitą wnęki okiennej (W)
Mierzymy SZEROKOŚĆ całkowitą wnęki okiennej (S), przy czym warto dać 2 mm luzu.

B) NA ŚCIANIE MONTAŻ:

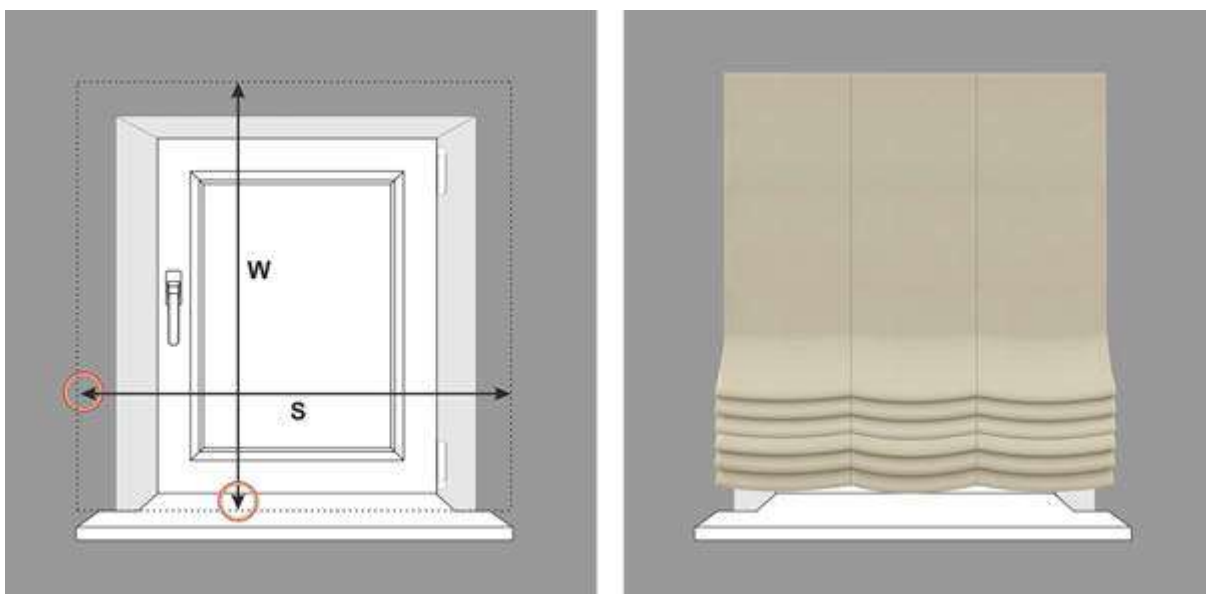

Mierzymy SZEROKOŚĆ całkowitą wnęki okiennej (S) i dodajemy 3-5 cm do każdego boku, aby roleta miała się gdzie oprzeć.

Mierzymy WYSOKOŚĆ całkowitą wnęki okiennej (W) i należy skorzystać z wzoru, aby obliczyć ile roleta będzie zajmować po zwinięciu:

$WYSOKOŚĆ\ wnęki / 30 =$ (ilość falbanek rolety w zaokrągleniu w górę)

Następnie ilość falbanek jaka nam wyszła mnożymy x 1,5

Następnie do otrzymanego wyniku dodajemy 16

Otrzymany wynik jest naddatkiem jaki należy dodać do zmierzonej wysokości wnęki.

Przykład:

Okno ma wysokość 150 cm:

$$150/30 = 5$$

$$5 \times 1,5 = 7,5$$

$$7,5 + 16 = 23,5 \text{ (naddatek)}$$

$$150 + 23,5 = 173,5$$

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ROLETY RZYMSKIEJ potrzebna do zamontowania aby mogło otworzyć się okno wynosi **173,5 cm**

C) MONTAŻ DO SUFITU:

Mierzmy maksymalną wysokość od sufitu do podłogi lub parapetu

Mierzmy szerokość wnęki okiennej plus 3-5 cm po bokach jeśli jest taka potrzeba